

Használat és karbantartás

Kezelési útmutató CEX410



Töltse fel a tisztavíz-tartályt friss vízzel. Adjon hozzá fékezett habzású tisztítószer




Csatlakoztassa a tápkábelt az elektromos hálózathoz



Állítsa be a markolatot az ergonomikus kezelési magassághoz



Kapcsolja be a porszívót és az szivattyút, majd készülék beindításához kapcsolja be a főkapcsolót

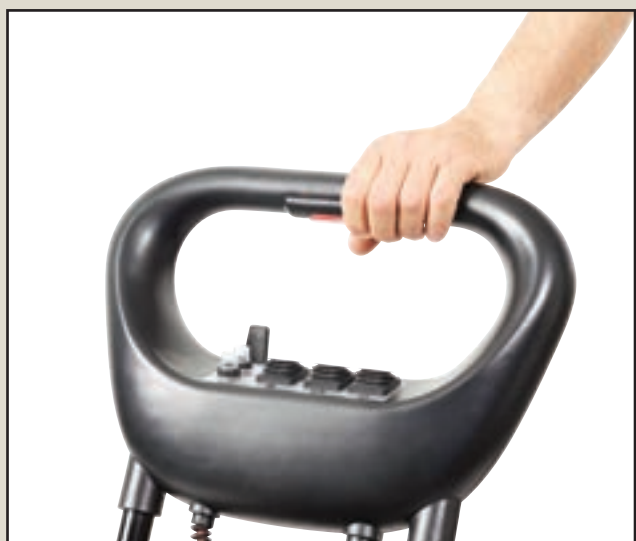

Nyomja meg a markolaton a kapcsolót, és kezdje meg a tisztítást a készülék hátrafelé mozgatásával. Amikor a tisztítási nyomvonal végéhez közeledik, engedje fel a markolaton a kapcsolót majd folytassa a tisztítást az új nyomvonalon. Hagyjon egy kis átfedést a nyomvonalak között, ezzel biztosítva, hogy sehol ne maradjon szennyeződés



Állítsa be az kefenyomást az Ön igényeinek megfelelően, hogy elérje a kívánt sebességet, mivel ez változik a különböző típusú szőnyegek esetében



Külön kérésre kifejezetten kárpitozott bútorok tisztításához használható kárpittisztító fej, valamint szintén külön kérésre speciális padlótisztító eszköz is rendelkezésre áll a nehezen kezelhető területeken történő tisztításhoz



A tartozék felszereléséhez: távolítsa el a szívócsövet a fedélen és csatlakoztassa az üres, bal oldali csatlakozóhoz. Csatlakoztassa a szívótömlőt a fedélhez, és csatlakoztassa az tisztavíz tömlőt a jobb alsó rész gyorscsatlakozójához. Ha mindkettő csatlakoztatva van, biztosítsa, hogy a készülék parkoló pozícióban álljon, indítsa el a készüléket a szivattyú és a szívás gombok aktiválásával, és kezdje meg a munkát a tartozékkal.



Húzza ki a készülék elektromos csatlakozódugóját a dugaljból

Karbantartás

Kezelési útmutató CEX410



Húzza ki a készülék elektromos csatlakozódugóját a dugaljából



Ürítse ki a piszkosvíz-tartályt a leeresztő cső segítségével



Tisztítsa meg piszkosvíz-tartályt




Tisztítsa meg belül az úszógolyós rendszert. Tisztítsa meg a fedél tömítését



Ürítse ki az oldattartályt



A készülék alján férhet hozzá a vízszűrőhöz. Tartsa tisztán a szűrőt

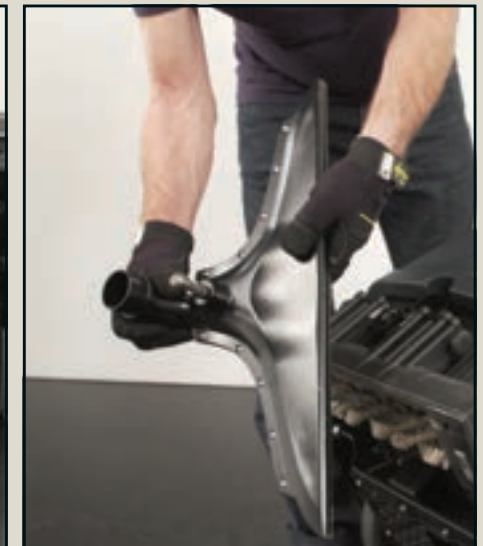

Húzza ki a kefét a bal oldalon és tisztítsa meg. A visszahelyezéshez először csatlakoztassa a kefe jobb oldalát, majd nyomja a kefe bal oldalát a helyére. Vegye le a szívófejet, és tisztítsa meg



A kefe eltávolításakor tisztítsa meg a kefeházat és szükség esetén ellenőrizze a két szórófúvókát



A készüléket mindig parkoló pozícióban tárolja



Hagyja a piszkosvíz-tartály tetejét nyitott állapotban

Viper helyi viszonteladó: _____

Telefonszám: _____

Sorozatszám: _____